
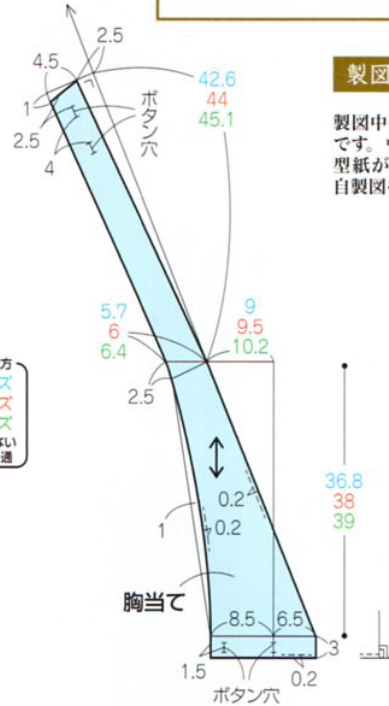


29ページ46 2WAY タックスカートの作り方

材料		S	M	L
表布 (トロピカル 2WAY ストレッチ)	140cm 幅	2m80cm	2m90cm	3m
接着芯	90cm 幅	80cm	80cm	80cm
テープ (SIC-9415L/SHINDO)	0.9cm 幅	5m60cm	5m80cm	6m
レース (SIC-7508/SHINDO)	2.5cm 幅	2m90cm	3m	3m
コンシールファスナー	20cm	1本	1本	1本
ボタン A (飾りボタン)	直径 2.5cm	2個	2個	2個
ボタン B (裏ボタン)	直径 1.8cm	5個	5個	5個
カギホック		1組	1組	1組

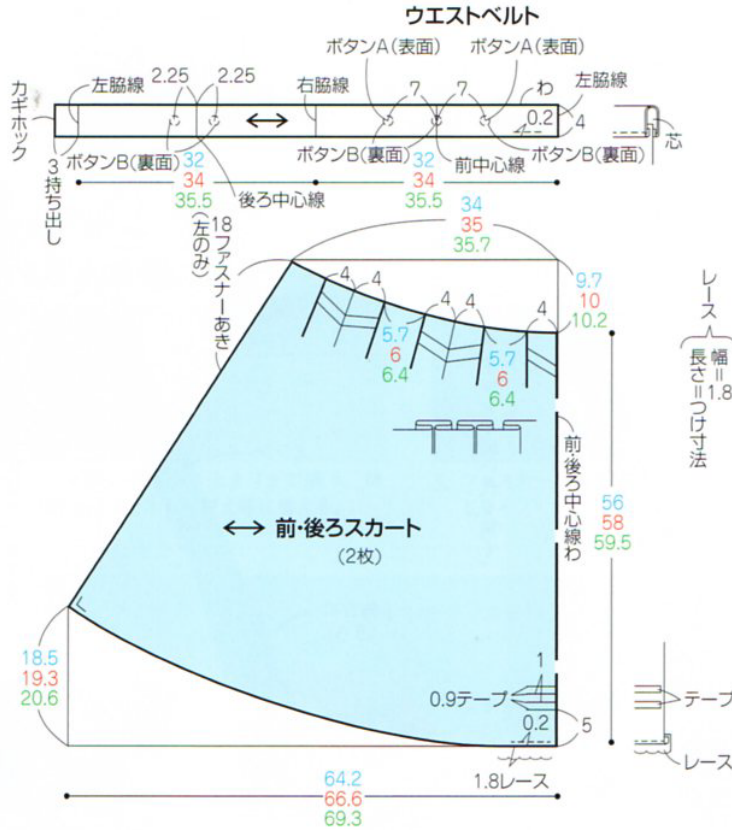

製図

製図中の□は実物大の型紙です。ウエストベルトは実物大の型紙がついていませんので、各自製図をします。

数字の見方
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
1つしかない
数字は共通

※解りやすくするために、材料の色や素材を変えています。

材料



コンシールファスナー



接着芯



表布



カギホック



ボタン B



ボタン A




ミシン糸



レース



テープ

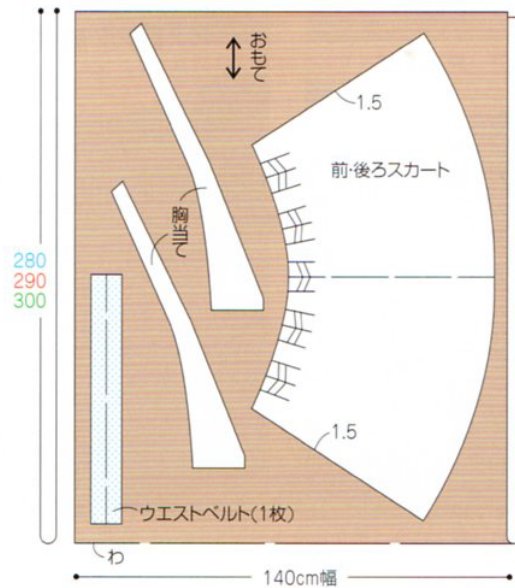


表布の裁ち方
□ 接着芯をはる位置


数字のみの型紙は、紙に描かれた型紙を切り抜いてください。

型紙に合わせて裁断します。布の裁ち方図を見て指定のパーツに接着芯を貼り、縫い代のおもて側からジグザグミシンで縫います。


裁断・縫い代の始末

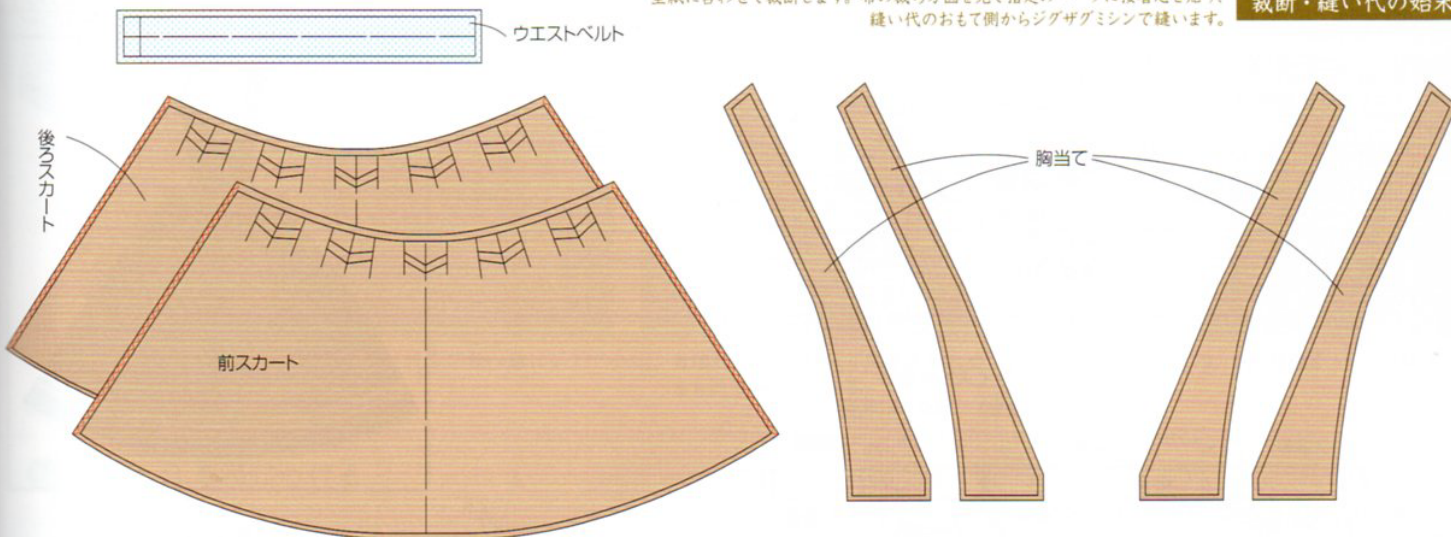


1 胸当てを作る

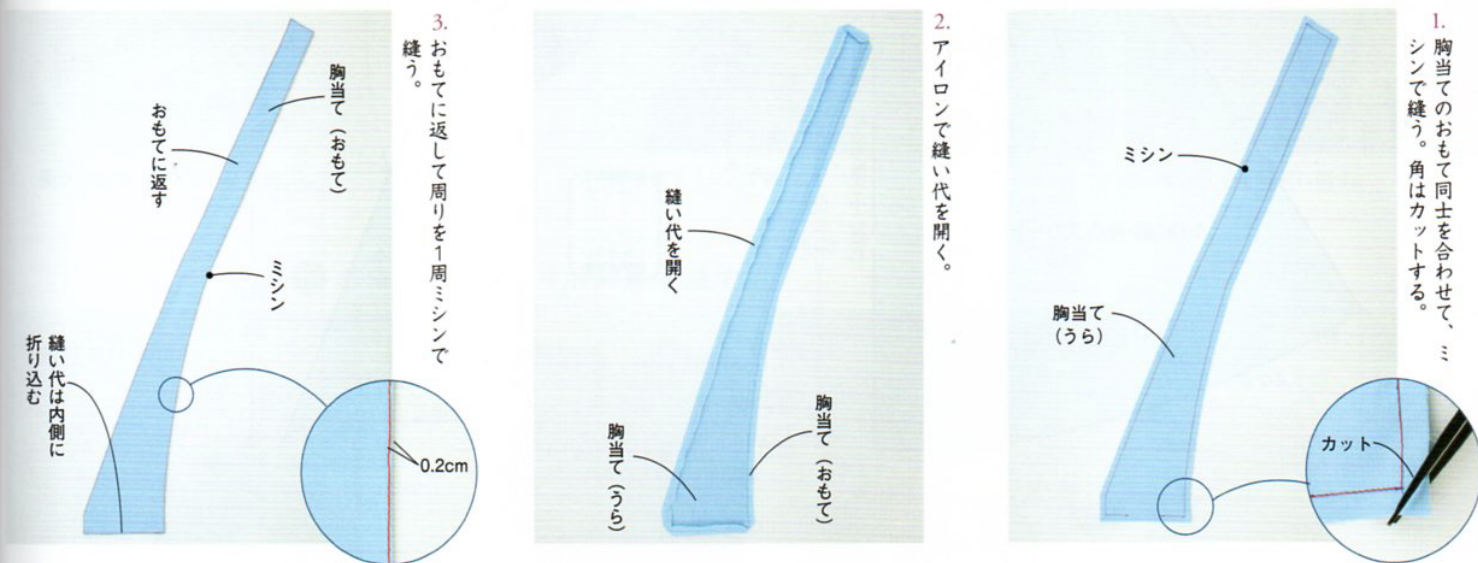


2 左脇線を縫う

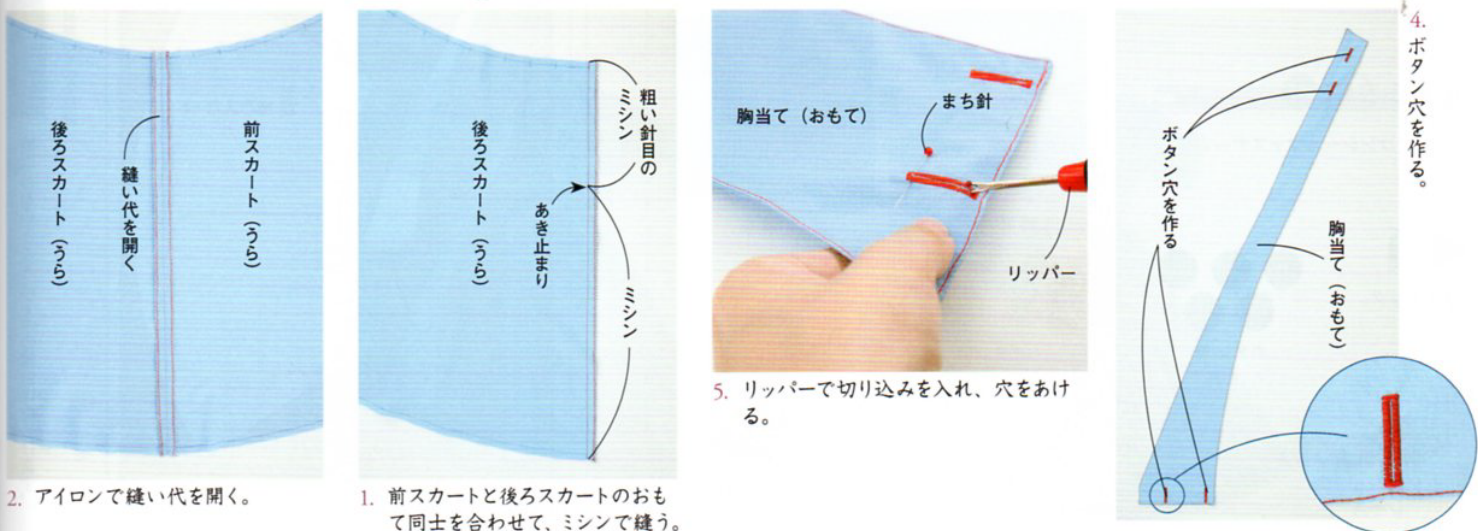

3 コンシールファスナーをつける

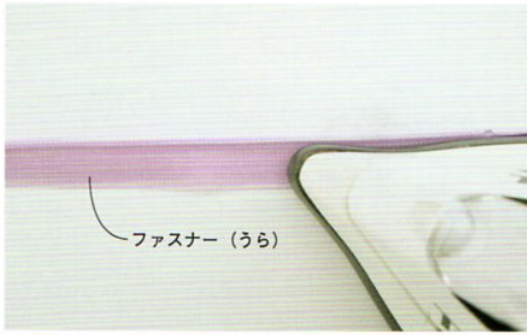


1. コンシールファスナーの務歯をアイロンで起こす。

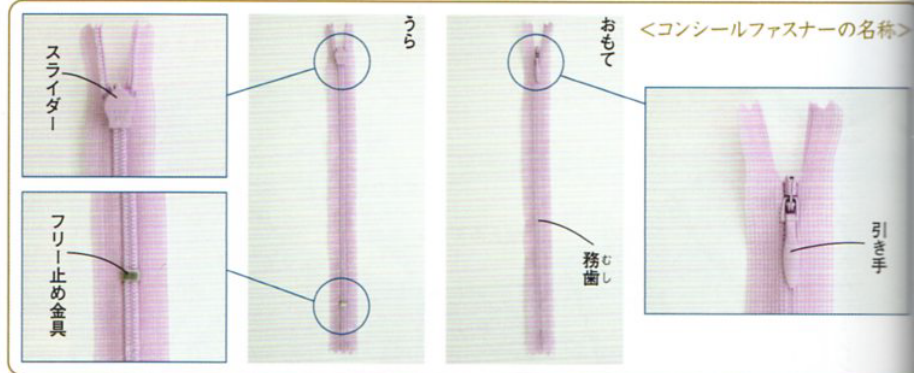

4. ファスナーと縫い代をあき止まりまで縫う。縫いにくい場合はファスナー押え等に替える。



3. ファスナーを端まで接着したところ。

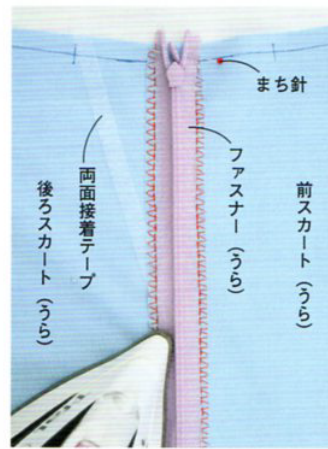


2. ファスナーの中心と左脇線を合わせて上をまち針でとめ、両面接着テープ(ダイナックテープ)をあき止まりまではみ、アイロンで接着する。(両面接着テープを使わない場合はつけ糸でファスナーと左脇線の縫い代を縫う)




ダイナックテープ 9mm 幅/波辺布用 アイロンで両面接着できるテープ




8. 押え金をコンシールファスナー押えに替える。

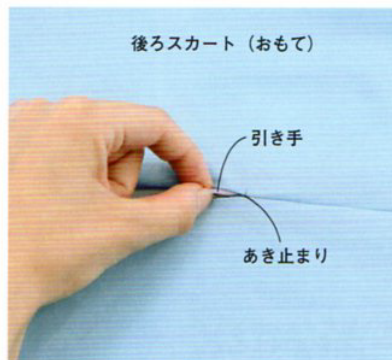


7. スライダーをあき止まりの内側に入れ、あき止まりより下げる。(フリー止め金具も下げておく)

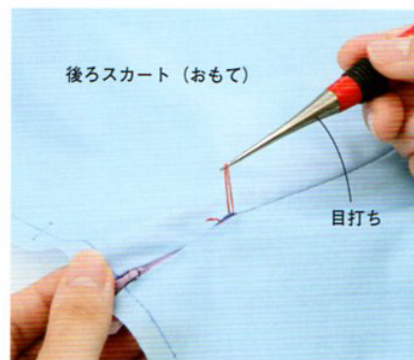

6. 左脇線の粗い針目のミシン糸を目打ちで抜く。

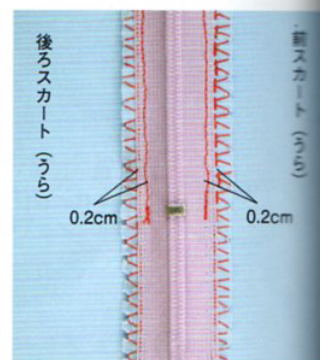


5. ファスナーと縫い代を縫ったところ。

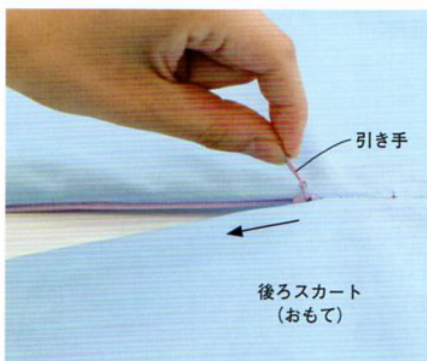

11. スライダーを上げる。





10. 右ファスナーの務歯を押え金の右溝にはめ、上から下の方向に縫い、あき止まりまで縫って返し縫いをする。

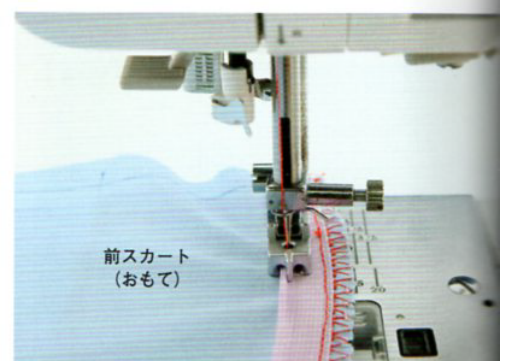


9. 左ファスナーの務歯を押え金の左溝にはめ、上から下の方向に縫い、あき止まりまで縫って返し縫いをする。

4 タックをたたむ

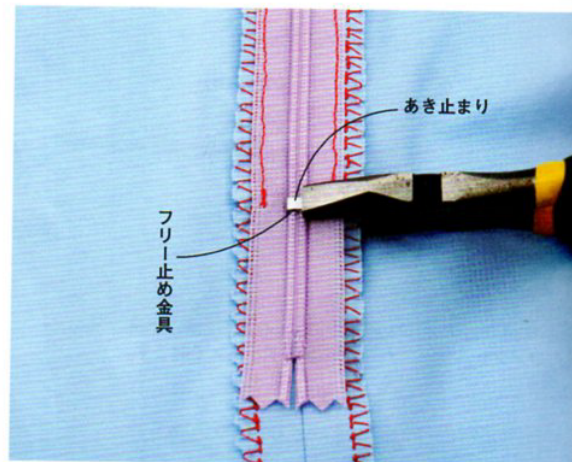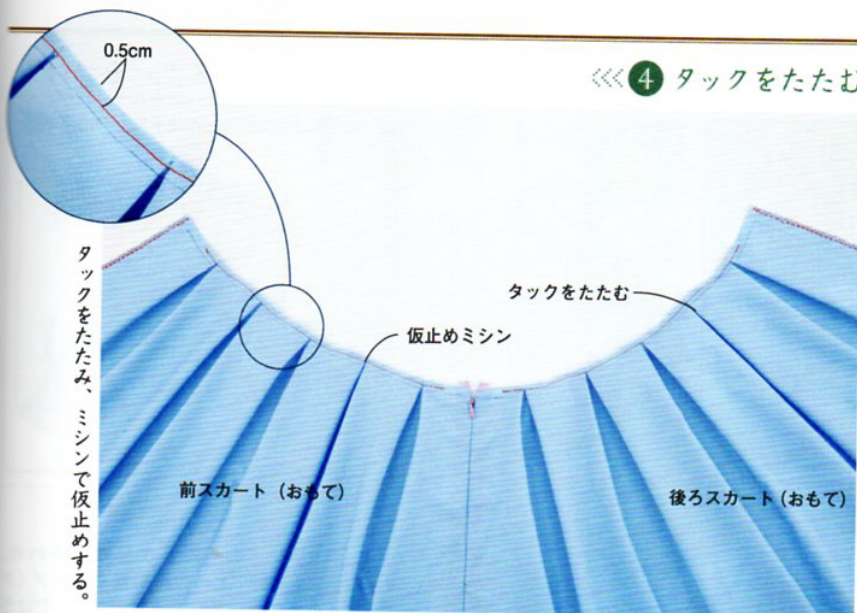

12. フリー止め金具をあき止まりの位置に上げ、ペンチで固定する。

6 裾線にレースをつける

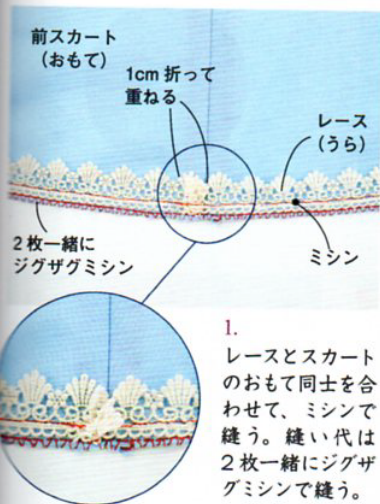

1. レースとスカートのおもて同士を合わせて、ミシンで縫う。縫い代は2枚一緒にジグザグミシンで縫う。




2. 縫い代を開く。

5 右脇線を縫う




1. 前スカートと後ろスカートをおもて同士に合わせて、ミシンで縫う。

8 ウエストベルトを作る

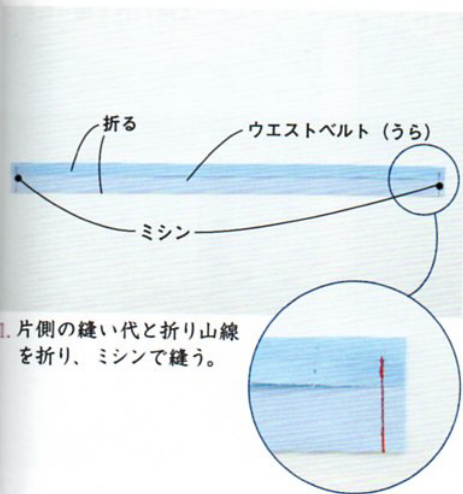


1. 片側の縫い代と折り山線を折り、ミシンで縫う。

7 スカートにテープをつける

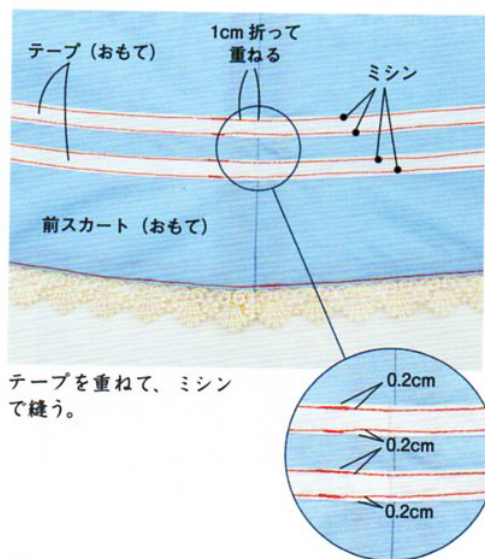

- テープを重ねて、ミシンで縫う。

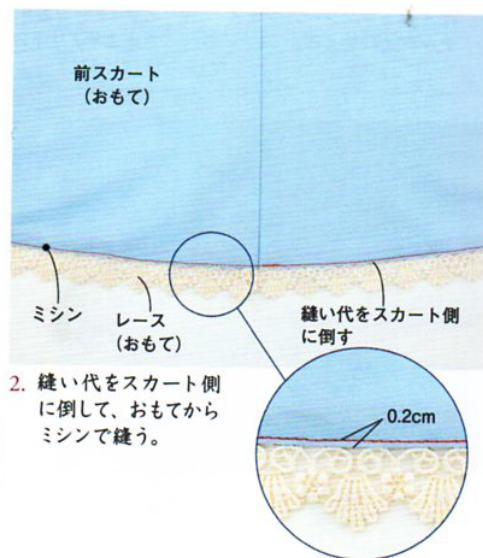

2. 縫い代をスカート側に倒して、おもてからミシンで縫う。


◀◀ 9 ウエストベルトをつける



2. ミシンで縫う。





1. ウエストベルトとスカートのおもて同士を合わせて、まち針でとめる。

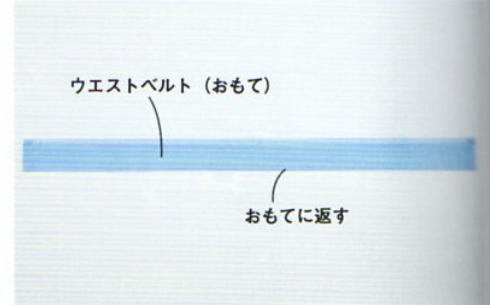



2. おもてに返す。

◀◀ 11 カギホックをつける

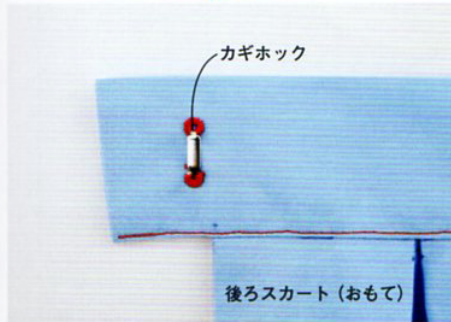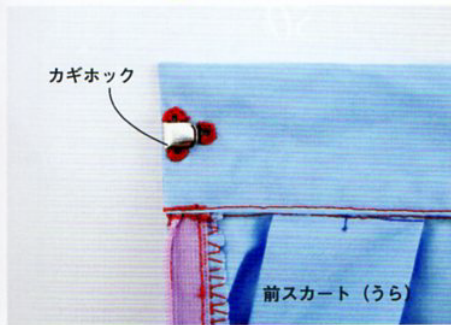


ウエストベルトの端にカギホックをつける。(カギホックのつけ方は95ページ参照)

◀◀ 10 ウエストベルトの裏面にボタンBをつける

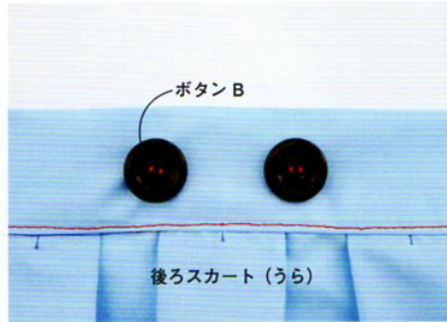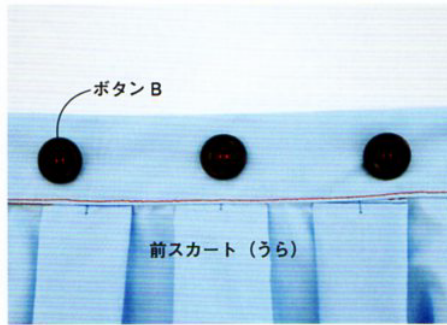

ウエストベルト裏面の前側にボタンBを3個つけ、後ろ側に2個つける。

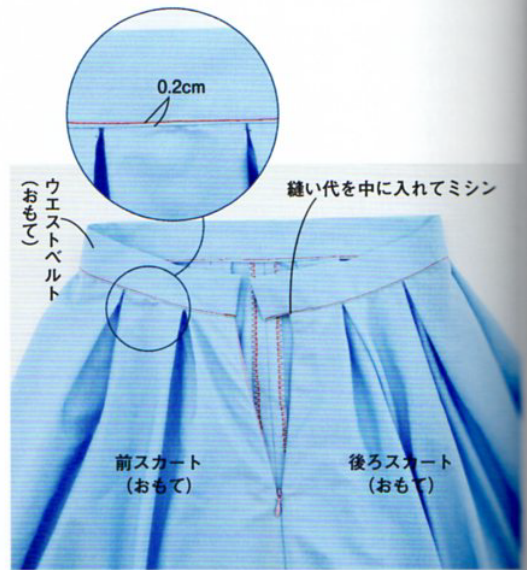

3. ウエストベルトの中に縫い代を入れて、ミシンで縫う。

◀◀ 13 でき上がり



後ろ



前

◀◀ 12 ウエストベルトの表面にボタンAをつける



ウエストベルト表面の前側にボタンAを2個つける。